KRUPS

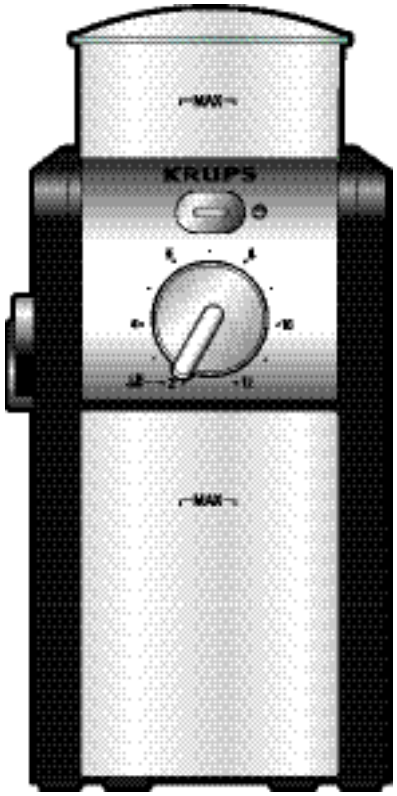

www.krups.com

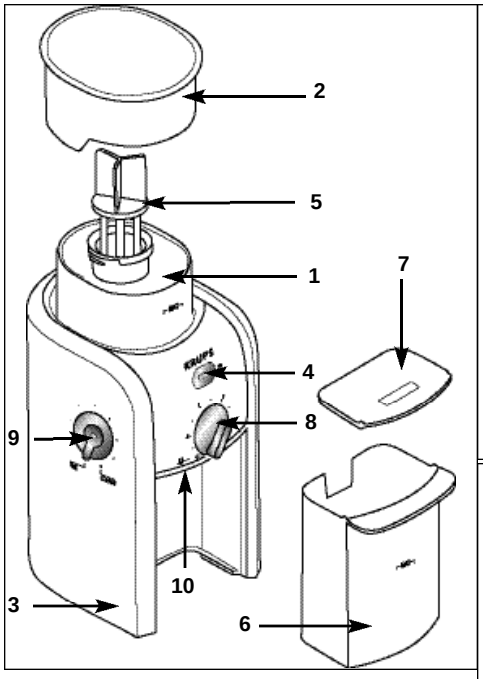
2
5
1
7
4
8
9
10
3
6

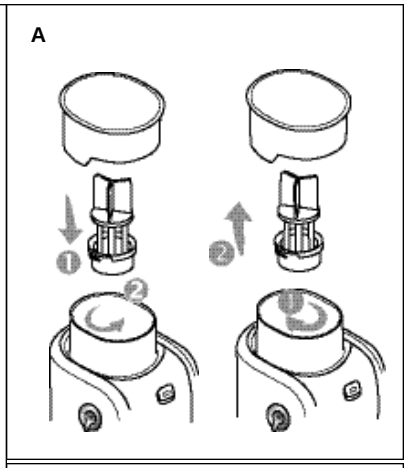
A
1
2
2
1

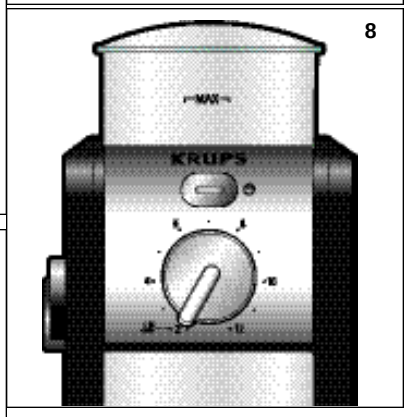
8
MAX
KRUPS

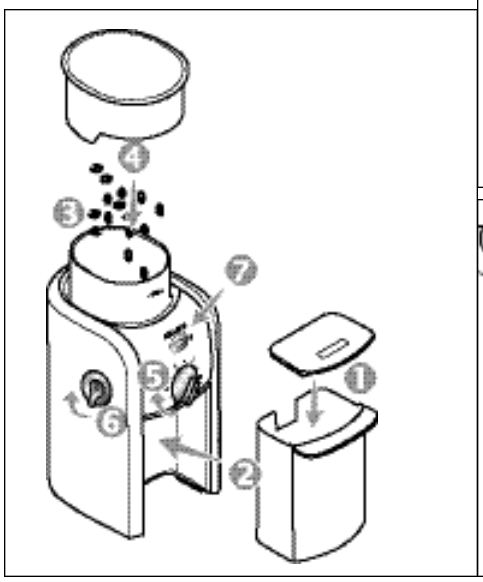
4
3
7
5
1
6
2

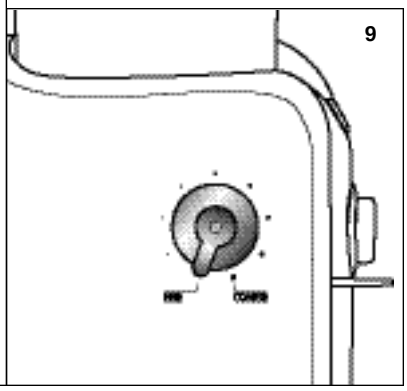
9

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme de produits KRUPS pour la préparation des aliments.

Consignes de sécurité

Conservez ce mode d'emploi et lisez le attentivement avant la première utilisation.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur de la maison. Une utilisation professionnelle ou non conforme au mode d'emploi dégagerait KRUPS de toute responsabilité.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance particulièrement en présence de jeunes enfants ou de personnes handicapées
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide
- Débranchez toujours votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez. Pour débrancher votre appareil retirez la fiche de la prise électrique, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).
- Pour votre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées KRUPS adaptés à votre appareil
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre agréé KRUPS
- Afin d'éviter tout danger, ne faites pas fonctionner l'appareil sans son couvercle de sécurité. N'introduisez pas vos mains ou tout ustensile dans l'appareil pendant son fonctionnement ou lorsque celui-ci est branché. Avant de le faire fonctionner, assurez-vous qu'il ne contient aucun objet.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

Description

1 Compartiment à grains
2 Couvercle du compartiment à grains
3 Corps de l'appareil
4 Interrupteur (marche-arrêt)
5 Meule supérieure amovible
6 Réceptacle à mouture
7 Couvercle du réceptacle à mouture
8 Sélecteur du nombre de tasse
9 Sélecteur de finesse de mouture
10 Orifice de sortie de la mouture

Apropos du café

L'arôme du café dépend de la qualité de la mouture. En général, plus le café passe rapidement, plus la mouture doit être fine. C'est pourquoi la mouture utilisée pour une cafetière espresso est plus fine que la mouture utilisée pour une cafetière filtre.

Un café moulu trop fin destiné à une cafetière espresso donnera un café au goût amer dans une cafetière filtre. A l'inverse, l'utilisation d'une mouture plus grossière dans une cafetière espresso donnera un café sans saveur. Si vous avez choisi la mouture adaptée à votre cafetière, le simple fait d'augmenter la quantité de mouture donnera un café plus fort mais sans aucune amertume.

Avant une première utilisation

Nettoyez le réceptacle à mouture **(6)**, son couvercle **(7)** et le couvercle du compartiment à grains **(2)** à l'eau tiède savonneuse. Nettoyez l'intérieur du compartiment à grains **(1)** avec un chiffon humide. Ne placez jamais le corps de l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante. Séchez soigneusement l'ensemble des pièces et remettez-les en place. Le réceptacle à mouture, son couvercle et le couvercle du compartiment à grains peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Utilisation de l'appareil

1. Placez le réceptacle à mouture **(6)** et son couvercle **(7)** dans leur emplacement. Vérifiez que l'ensemble est correctement positionné dans le corps **(3)**.

2. Retirez le couvercle **(2)** et introduisez les grains de café dans le compartiment à grains **(1)**. Ne dépassez pas le niveau "max.". Replacez le couvercle du compartiment à grains et assurez vous qu'il est bien positionné.

3. Réglez la quantité de mouture désirée en positionnant le sélecteur du nombre de tasses **(8)** selon la quantité désirée.

4. Réglez la finesse de mouture en ajustant le sélecteur **(9)** sur le niveau désiré. (voir § Conseils pratiques)

5. Branchez la fiche dans une prise électrique.

6. Appuyez sur l'interrupteur O/I **(4)** pour faire fonctionner l'appareil.

7. Lorsque la quantité sélectionnée est broyée, l'appareil s'arrête automatiquement.

8. Si vous souhaitez interrompre l'appareil avant, appuyez sur l'interrupteur O/I **(4)**

9. Otez le réceptacle à mouture, tapez légèrement sur le réceptacle puis retirez le couvercle et versez la mouture obtenue directement dans le filtre de la cafetière filtre ou à l'aide d'une cuillère doseur pour une cafetière Espresso.

10. Pour obtenir une quantité supplémentaire de mouture , vous pouvez répéter un cycle de fonctionnement en appuyant de nouveau sur l'interrupteur O/I **(4)**. Assurez-vous toujours préalablement que la mouture ne dépasse pas le niveau " max. " du réceptacle à mouture **(6).**

- Les réglages sélectionnés sont conservés d'une utilisation à l'autre.

Attention !
Pour que votre appareil fonctionne normalement, assurez- vous que :
- Le couvercle du compartiment à grains **(2)** est correctement positionné.
- Le réceptacle à mouture **(6)** et son couvercle **(7)** sont correctement placés dans le corps de l'appareil.
- Conservez votre café en grains dans un récipient hermétique au réfrigérateur.

Conseils pratiques

- Pour préserver tout l'arôme de votre café, il est recommandé de le moudre quelques instants avant de le préparer.

Conseils pour sélectionner la finesse de mouture:
- Le sélecteur de mouture **(9)** vous permet d'ajuster la finesse de votre mouture selon le type de cafetière que vous utilisez et selon vos goûts personnels.
- Lors d'une première utilisation, il est conseillé de sélectionner une position intermédiaire et d'ajuster par la suite le degré de finesse selon vos goûts. Après quelques utilisations, vous trouverez la mouture idéale selon votre goût et votre cafetière.
- **Ne modifiez pas le degré de finesse quand l'appareil est en cours de fonctionnement.**

Conseils pour sélectionner le nombre de tasses :
- Le sélecteur du nombre de tasses **(8)** permet de programmer la quantité de mouture souhaitée.
- Plus le nombre de tasses que vous sélectionnez est élevé, plus le temps de fonctionnement de l'appareil sera long.

Entretien

- Débranchez toujours votre appareil avant de le nettoyer.
- Ne placez jamais le corps, le cordon ou la prise de votre appareil dans l'eau ou sous l'eau courante
- N'utilisez pas de détergents trop agressifs ou de tampons abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez les couvercles et le réceptacle à mouture dans une eau tiède savonneuse ou placez-les dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- Pour enlever la meule supérieure **(5),** réglez le sélecteur de mouture **(9)** sur la position minimum puis saisissez avec les doigts les ailettes de la meule supérieure .Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-la verticalement pour la retirer.**(Fig. A)**
- Nettoyez soigneusement l'intérieur du compartiment à grains **(1)** avec un chiffon humide.
- Pour replacer la meule supérieure, placez le sélecteur de mouture **(9)** sur la position maximum, positionnez la meule supérieure et tournez dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre **(Fig. A)**
- Nettoyez soigneusement l'orifice de sortie de la mouture et le corps de l'appareil avec une chiffon humide

Pannes eventuelles et solutions pour y remé-

L'appareil ne fonctionne pas ou s'arrête durant le fonctionnement.	Vérifiez le branchement
	Le couvercle du compartiment à grains n'est pas correctement positionné.
	Le réceptacle à mouture ou son couvercle sont mal positionnés ou non installés.
Le sélecteur de finesse de la mouture ne fonctionne plus.	Vérifiez si la meule supérieure est bien position-née. (Voir le paragraphe concernant l'en-tretien dans la notice)

Produit électrique ou électronique en fin de

Votre appareil est prévu pour fonctionner durant de longues années.
Toutefois, le jour où vous envisagez de le remplacer, ne le jetez pas dans votre poubelle ou dans une décharge mais apportez le au point de collecte mis en place par votre commune (ou dans une déchetterie le cas échéant).

Hartelijk dank voor de aanschaf van een apparaat uit het assortiment KRUPS-producten voor de bereiding van voedsel.

Veiligheidsadviezen

Bewaar en lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis gebruikt worden. Als het apparaat niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, of bij professioneel gebruik, vervalt de aansprakelijkheid van KRUPS.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Tevens mag het apparaat alleen gebruikt worden door personen die zich bewust zijn van de gevaren van dit apparaat.
- Laat het snoer niet binnen handbereik van kinderen hangen. Laat het snoer nooit in aanraking komen met of in de buurt hangen van warme onderdelen van het apparaat, van andere warmtebronnen of bij scherpe hoeken.
- Dompel het apparaat, noch het snoer noch de stekker in water of in een andere vloeistof.
- Haal na gebruik en als u het apparaat schoonmaakt de stekker uit het stopcontact. Trek hierbij nooit aan het snoer.
- Controleer of de netspanning, aangegeven op uw apparaat, overeenkomt met de netspanning bij u thuis.Verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig.
- Maak geen gebruik van het apparaat als het niet goed functioneert of als het beschadigd is. Neem in zo'n geval contact op met de KRUPS reparatieservice (zie adres in het serviceboek**je).**
- Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend gebruik te maken van KRUPS accessoires en onderdelen, afgestemd op het apparaat.
- Met uitzondering van reiniging en gebruikelijk onderhoud dienen werkzaamheden aan het apparaat te worden uitgevoerd door de KRUPS reparatieservice.
- Om elk gevaar te vermijden moet u het apparaat niet zonder het veiligheidsdeksel gebruiken. Stop nooit uw handen of enig gereedschap in het apparaat als deze in werking is of wanneer de stekker in het stopcontact zit. Controleer of er geen voorwerp in het apparaat zit voordat u het in werking zet.
- Gebruik het apparaat nooit zonder

Beschrijving

ingrediënten.

1 Reservoir voor de koffiebonen
2 Deksel van het koffiebonenreservoir
3 Romp van het apparaat
4 Aan/uit knop
5 Uitneembare maalschijf
6 Bakje voor koffiemaalsel
7 Deksel van het koffiemaalselbakje
8 Keuzeschakelaar voor het aantal kopjes
9 Keuzeschakelaar voor de fijninstelling van de koffie

Over koffie…

10 Uitlaatgaatje voor koffiemaalsel
Het aroma van de koffie hangt af van de kwaliteit van het koffiemaalsel. Over het algemeen moet het koffiemaalsel fijner zijn naarmate het water er sneller doorheen loopt. Daarom moet het maalsel dat gebruikt wordt voor een espressoapparaat fijner zijn dan voor een filterkoffiezetter
Een te fijn gemalen koffie bestemd voor een espresso-apparaat geeft een bittere smaak aan de koffie als u het in de filterkoffiezetter gebruikt. Daarentegen zal een grover koffiemaalsel in uw espressoapparaat zorgen voor smaakloze koffie. Als u het koffiemaalsel gekozen heeft dat past bij uw koffiezetter, zal het gebruik van een grotere hoeveelheid kof-

Voor het eerste gebruik

Maak het bakje voor het koffiemaalsel **(6)**, het deksel hiervan **(7)** en het deksel van het reservoir voor de koffiebonen **(2)** schoon met een sopje. Maak de binnenkant van het reservoir voor de koffiebonen (1) met een vochtige doek schoon. Zet de romp van het apparaat nooit in water of houd het ook nooit onder de kraan. Droog alle onderdelen zorgvuldig en zet ze weer op hun plaats. Het bakje voor het koffiemaalsel, het deksel hiervan en het deksel van het reservoir voor de koffiebonen kunnen in het bovenste rek van de vaatwasmachine gestopt worden.

Gebruik van het appa-

1. Plaats het bakje voor het koffiemaalsel **(6)** en het deksel hiervan **(7)** op de hiervoor bestemde plaats. Controleer of het geheel op de juiste wijze in de romp van het apparaat **(3)** is geplaatst.
2. Verwijder het deksel **(2)** en stop de koffiebonen in het koffiebonenreservoir **(1)**.Let op: Het maximale niveau niet overschrijden. Plaats het deksel van het koffiebonenreservoir weer en controleer of deze goed geplaatst is.
3. Stel de gewenste hoeveelheid koffiemaalsel in door de keuzeknop voor het aantal kopjes **(8)** volgens de gewenste hoeveelheid te regelen.
4. Regel de fijninstelling van het koffiemaalsel door de keuzeschakelaar **(9)** op het gewenste niveau in te stellen. (zie § Praktische tips)
5. Doe de stekker in een stopcontact.
6. Druk op de knop O/I **(4)** om het apparaat in werking te zetten.
7. Als de gekozen hoeveelheid koffie gemalen is, stopt het apparaat automatisch.
8. Als u het apparaat eerder wilt onderbreken, druk dan op de knop O/I **(4).**
9. Verwijder het bakje voor het koffiemaalsel, tik zachtjes tegen het bakje en haal het deksel vervolgens weg. Doe het verkregen koffiemaalsel meteen in het filter van de filterkoffiezetter of met behulp van een doseerlepeltje in een espresso-apparaat.
10. Om een extra hoeveelheid koffiemaalsel te verkrijgen kunt u het proces herhalen door opnieuw op de knop O/I te drukken **(4)**. Zorg er altijd voor dat het koffiemaalsel het maximale niveau van het koffiemaalselbakje **(6)** niet overschrijdt.

De gekozen instellingen worden bewaard tot het volgende gebruik.

Opgelet !
Om ervoor te zorgen dat uw apparaat werkt moet u nagaan of :
- Het deksel van het reservoir voor koffiebonen **(2)** goed geplaatst is
- Het koffiemaalselbakje **(6)** en het deksel hiervan **(7)** goed geplaatst zijn in de romp van het apparaat.

Praktische tips

- Bewaar uw koffiebonen in een hermetisch afgesloten verpakking in de koelkast.
- Om het aroma van uw koffie te behouden wordt u aangeraden de koffie vlak voor de bereiding te malen.

Advies voor het bepalen van de fijninstelling voor het koffiemaalsel

- Met de keuzeknop voor de fijninstelling van het koffiemaalsel **(9)** kunt u de fijninstelling van uw koffiemaalse bepalen naargelang het soort koffiezetter dat u gebruikt en naar uw eigen smaak.

- Voor een eerste gebruik wordt u aangeraden een middenstand te kiezen en vervolgens de fijninstelling aanpast aan uw smaak. Na een aantal keren gebruik vindt u het ideale maalsel van uw smaak en voor uw koffiezetter.
- Wijzig de fijninstelling nooit wanneer het apparaat in werking is.

A**dvies voor het kiezen van het aantal kopjes**

- Met de keuzeknop voor het aantal kopjes **(8)** kunt u de gewenste hoeveelheid koffiemaalsel programmeren.
- Hoe groter het aantal kopjes is dat u kiest, des te langer is het apparaat in werking.

Onderhoud

- Zet uw apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.
- Stop het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water en houd deze ook niet onder de kraan
- Gebruik niet al te agressieve schoon maakmiddelen of schuursponsjes om het apparaat schoon te maken.
- Maak de deksels en het bakje voor het koffiemaalsel met een sopje schoon of plaats het in het bovenste rek van uw vaatwasmachine.
- Om de bovenste maalschijf **(5)** te verwijderen, stelt u de keuze de keuzeknop voor de fijninstelling van het koffiemaalsel **(9)** in de kleinste stand en pakt u met de vingers de vleugels van de bovenste maalschijf. Draai deze in de richting van de klok en licht hem verticaal op om hem te verwijderen.**(Fig. A)**
- Maak de binnenkant van het reservoir voor koffiebonen **(1)** zorgvuldig schoon met een vochtige doek.
- Om de maalschijf weer terug te plaatsen zet u de keuzeknop voor het koffiemaalsel **(9)** in de grootste stand, plaats de maalschijf en draai tegen de wijzers van de klok in **(Fig. A).**

Eventuele problemen en de oplossingen hiervan

Het apparaat werkt niet of houdt op met werken terwijl het in bedrijf is	Controleer of de stekker in het stopcontact zit
	De bak voor het koffiemaalsel of het deksel hiervan is slecht geplaatst of niet geplaatst.
De keuzeknop voor de fijninstelling van het koffiemaalsel functioneert niet meer.	Controleer of de bovenste maalschijf goed geplaatst is. (Zie de paragraaf over het onderhoud in de gebruiksaanwijzing)

Einde van de levensduur van uw elektrisch of

Uw apparaat is ontwikkeld om vele jaren mee te gaan.
Als u echter op een gegeven moment besluit hem te vervangen moet u hem niet in de vuilnisbak deponeren of naar een stortplaats brengen, maar naar een door uw gemeente opgezet centraal afvalinzamelpunt brengen (of eventueel naar de container-inzamelplek)

Wir freuen uns, dass Sie ein Gerät der Marke KRUPS gewählt haben.

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung aufmerksam lesen und aufbewahren.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und für den Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt. Eine professionelle oder unsachgemäße Verwendung entbindet KRUPS von jeglicher Haftung.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt laufen.
- Gerät von Kindern fernhalten.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals herunterhängen.
- Lassen Sie das Netzkabel nie in die Nähe oder in Berührung mit heißen Geräteteilen, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Ziehen Sie nach jeder Benutzung und vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker. Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Prüfen Sie, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, wenn es beschädigt wurde oder wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile unbedingt vom KRUPS Kundendienst austauschen (siehe Adressenliste im Serviceheft).
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur Zubehör und Ersatzteile von KRUPS verwenden, die für Ihr Gerät geeignet sind.
- Sofern es sich nicht um die im Haushalt übliche Reinigung und Pflege handelt, müssen Eingriffe grundsätzlich durch den KRUPS Kundendienst erfolgen.
- Um jegliche Gefahr zu vermeiden, darf das Gerät nie ohne Sicherheitsdeckel betrieben werden. Fassen Sie nie mit den Händen oder einem Gegenstand in das Gerät, solange es eingeschaltet oder an das Stromnetz angeschlossen ist. Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass sich kein Gegenstand im Gerät befindet.
- Das Gerät nicht leer laufen lassen.
- Entkalkungshinweise beachten.

Beschreibung

1 Kaffeebohnenbehälter
2 Deckel des Kaffeebohnenbehälters
3 Gehäuse
4 Ein-/Ausschalter
5 Abnehmbares Mahlwerk (Oberteil)
6 Kaffeemehlbehälter
7 Deckel des Kaffeemehlbehälters
8 Wahlschalter für die Einstellung der Tassenanzahl
9 Mahlgrad-Wahlschalter
10 Austrittsöffnung des Kaffeemehls

Zum Thema Kaffee

Das Kaffeearoma hängt in erster Linie von der Qualität des Kaffeemehls ab. Allgemein gilt: Je schneller der Kaffee gebrüht wird, desto feiner muss das Kaffeemehl sein. Deshalb ist Kaffeemehl, das für eine Espressomaschine
verwendet wird, feiner als das für eine Filterkaffeemaschine verwendete Kaffeemehl.
Ein zu fein gemahlenes, für eine Espressomaschine bestimmtes Kaffeemehl, ergibt in einer Filterkaffeemaschine einen bitter schmeckenden Kaffee.

Wird dagegen in einer Espressomaschine zu grob gemahlener Kaffee verwendet, erhält man einen Kaffee ohne Geschmack. Wenn Sie den für Ihre Kaffeemaschine geeigneten Mahlgrad gewählt haben, erhöhen Sie die Kaffeemehlmenge, falls Sie einen stärkeren Kaffee ohne bitteren Geschmack bevorzugen.

Vor der ersten

Den Kaffeemehlbehälter **(6)**, seinen Deckel **(7)** und den Deckel des Kaffeebohnenbehälters **(2)** mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Den Kaffeebohnenbehälter **(1)** mit einem feuchten Tuch auswischen. Das Gehäuse des Geräts niemals in Wasser tauchen und auch nicht unter fließendem Wasser abspülen. Alle Teile sorgfältig trocknen und wieder einsetzen. Der Kaffeemehlbehälter, sein Deckel und der Deckel des Kaffeebohnenbehälters sind spülmaschinenfest (oberer Korb).

Benutzung des Geräts

1. Den Kaffeemehlbehälter **(6)** und seinen Deckel **(7)** an der dafür vorgesehenen Stelle einsetzen. Prüfen Sie ob, der Behälter korrekt positioniert ist. **(3).**
2. Den Deckel **(2)** abnehmen und die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter **(1)** füllen. Die angegebene Höchstmenge nicht überschreiten. Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anbringen und sicherstellen, dass er gut sitzt.
3. Mit dem Wahlschalter für die Anzahl der Tassen **(8)** die gewünschte Kaffeemehlmenge einstellen.
4. Mit dem Wahlschalter **(9)** den gewünschten Mahlgrad einstellen. (siehe § Praktische Hinweise).
5. Den Stecker in die Steckdose einstecken.
6. Das Gerät am Ein-/Ausschalter O/I **(4)** einschalten.
7. Wenn die gewünschte Menge gemahlen ist, stoppt das Gerät automatisch.
8. Wenn Sie das Gerät vorher anhalten möchten, auf den Schalter O/I **(4)** drücken.
9. Den Kaffeemehlbehälter abnehmen, leicht auf den Behälter klopfen und dann den Deckel entfernen und den gemahlenen Kaffee direkt in den Filter der Filterkaffeemaschine oder mit Hilfe eines Dosierlöffels in eine Espressomaschine füllen.
10. Wenn Sie mehr Kaffee mahlen möchten, können Sie den Mahlzyklus durch erneutes Drücken der Taste O/I **(4)** wiederholen. Vergewissern Sie sich immer vorher, dass das Kaffeemehl die angegebene Höchstmenge im Kaffeemehlbehälter **(6)** nicht überschreitet.

Die gewählten Einstellungen werden von einer Verwendung zur nächsten beibehalten.

Achtung!
Damit Ihr Gerät funktioniert, vergewissern Sie sich, dass:
- der Deckel des Kaffeebohnenbehälters **(2)** verriegelt ist**.**
- der Kaffeemehlbehälter **(6)** und sein Deckel **(7)** korrekt in das Gerät eingesetzt wurden.

Praktische Hinweise

- Bewahren Sie Ihren Bohnenkaffee in einem luftdicht schließenden Behälter im Kühlschrank auf.
- Damit Ihr Kaffee sein volles Aroma bewahrt, wird empfohlen, ihn unmittelbar vor der Zubereitung zu

Hinweise zur Wahl des Mahlgrads

- Mit dem Mahlgrad-Wahlschalter **(9)** können Sie den Mahlgrad Ihres Kaffees dem Typ Ihrer Kaffeemaschine und Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.
- Bei einer ersten Verwendung wird empfohlen, eine mittlere Position zu wählen und anschließend den Mahlgrad auf Ihren Geschmack abzustimmen. Nach einigen Verwendungen finden Sie den idealen Mahlgrad für Ihren Geschmack und Ihre Kaffeemaschine.
- **Den Mahlgrad nicht ändern, während das Gerät in Betrieb ist.**

Hinweise zur Wahl der Anzahl der Tassen

- Mit dem Wahlschalter für die Anzahl der Tassen **(8)** kann die gewünschte Kaffeemehlmenge programmiert werden.
- Je höher die eingestellte Anzahl der Tassen ist, um so länger läuft das Gerät.

Wartung

- Vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker ziehen.
- Tauchen Sie das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker Ihres Geräts niemals in Wasser und spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie keine zu aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme für die Reinigung des Geräts.
- Die Deckel und den Kaffeemehlbehälter mit lauwarmem Seifenwasser oder im oberen Korb der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Um das Mahlwerk (Oberteil) **(5)** abzunehmen, den Mahlgradwahlschalter **(9)** auf Mindestposition stellen und mit den Fingern die Flügel des Mahlwerk-Oberteils ergreifen. Dieses im Uhrzeigersinn drehen und senkrecht nach oben herausziehen **(Abb. A).**
- Den Kaffeebohnenbehälter **(1)** sorgfältig mit einem feuchten Tuch auswischen.
- Zum Wiedereinsetzen des Oberteils des Mahlwerks den Mahlgradwahlschalter **(9)** auf Höchstposition stellen, das Mahlwerk-Oberteil anbringen und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen **(Abb. A).**
- Die Austrittsöffnung des Kaffeemehls **(10)** und das Gehäuse des Geräts **(3)** sorgfältig mit einem feuchten Tuch reinigen.

Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Das Gerät funktioniert nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.	Prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
	Ob der Deckel des Kaffeebohnenbehälters ordnungsgemäß verriegelt ist.
	Ob der Kaffeemehlbehälter oder sein Deckel ordnungsgemäß verriegelt sind.
Der Mahlgrad-wahlschalter funktioniert nicht mehr.	Überprüfen Sie, ob das Oberteil des Mahlwerks korrekt eingesetzt ist. (Siehe Absatz bezüglich der Wartung in der Bedienungsanleitung).

Entsorgung der

Ihre Kaffeemühle zum Entsorgen bitte nicht in den Hausmüll geben, sondern zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof) bringen.

Thank you for choosing an appliance from the KRUPS range, please read these instructions before use and keep them in a safe place.

Safety instructions

Read the user manual carefully before first using your appliance and keep it for future reference.

- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Use the appliance on a flat, heat resistant surface, away from water splashes and any sources of heat.
- Do not leave the appliance running unattended, especially in the presence of young children or severely disabled persons.
- Do not let the power supply cord hang in reach of children, close to or in contact with the hot parts of your appliance or close to a source of heat or a sharp edge.
- Do not put the appliance, power supply cord or plug in water or any other liquid
- Disconnect the appliance as soon as you stop using it and when cleaning. To unplug, grasp plug and pull from electrical outlet. Never pull cord.
- Check that your appliance's power supply rating corresponds to your mains electrical supply. Any error in connection negates the guarantee.
- Do not use the appliance if it does not run correctly, if it has been damaged or if the power supply cord has been damaged. Avoid taking risks and have them replaced by a KRUPS approved centre (see list in service handbook).
- For personal safety, only use KRUPS accessories and spare parts manufactured for your appliance .
- Any intervention other than cleaning or normal maintenance by the customer must be performed by a KRUPS approved centre.
- Always operate the mill with the safety lid securely in place. Keep hands and utensils out of the coffee hopper while grinding, and when the appliance is plugged in. Make sure there are no foreign bodies in the beans before grinding.
- Do not run the appliance empty.

Description

1 Bean hopper
2 Bean hopper lid
3 Body of appliance
4 Switch (ON/OFF)
5 Removable upper mill
6 Ground coffee holder
7 Ground coffee holder lid
8 Number of cups selector
9 Grind setting selector
10 Ground coffee dispenser

Advice about coffee

The aroma from coffee depends on the quality of the grind. Generally, the quicker the coffee-making technique, the finer the ground coffee should be. The grind used for an expresso is therefore finer than that for a filter coffee.

A very fine ground coffee intended for expresso will give you a bitter-tasting coffee when used for a filter coffee. Using a coarser ground for an expresso coffee will give you a weak-tasting coffee. Once you have chosen the appropriate coffee ground fineness for your coffee-maker you can just add more ground coffee to get a stronger taste without any additional bitterness.

Before first use

Clean the ground coffee holder **(6)**, its lid **(7)** and the bean hopper lid **(2)** with warm, soapy water. Clean the inside of the bean hopper **(1)** with a damp cloth. Never place the body of the appliance in water or under running water. Carefully dry the assembly of parts and fit them to the appliance again. You can wash the ground coffee holder, its lid and the bean hopper in the upper basket of the dishwasher.

Using the appliance

1. Fit the ground coffee holder **(6)** and its lid **(7)** in their correct positions. Check that the assembly is correctly positioned in the body **(3).**
2. Remove the lid **(2)** and put coffee beans into the bean hopper **(1).** Do not fill above the “max.” level. Replace the bean hopper lid and make certain that it is correctly positioned.
3. Set the quantity of ground coffee you want by positioning the number of cups selector (8) according to the desired quantity.
4. Set the ground coffee fineness by adjusting the grind setting selector **(9)** to the desired level (see § Practical Hints)
5. Plug in.
6. Press the ON/OFF switch **(4)** to start the appliance.
7. Once the selected quantity has been milled, the appliance will stop automatically.
8. If you want to stop the appliance before then, press the ON/OFF switch **(4).**
9. Remove the ground coffee holder, tap the receptacle gently, remove the lid and pour the ground coffee obtained directly into the filter of the coffee maker or use a measuring spoon to fill the Expresso coffee maker.
10. To obtain additional ground coffee, you can repeat an operating cycle by again pressing the ON/OFF switch (4). Always ensure that the ground coffee does not go above the “max.” level of the ground coffee holder **(6).**

Selected settings will be retained from one use to the next.

Caution!
For your appliance to run correctly, make certain that:
- The bean hopper lid **(2)** is correctly positioned
- The ground coffee holder **(6)** and its lid **(7)** are correctly placed in the body of the appliance.

Practical hints

- Keep your coffee beans in the refrigerator in a sealed container.
- To keep your coffee’s entire aroma, we advise you to grind your coffee just a few moments before making it.

Grind setting advice

- Use the grind setting selector **(9)** to adjust the level of fineness of your ground coffee according to the type of coffee maker you use and to your taste.
- On first use, you are advised to select an intermediate position according to your type of coffee maker and then later adjust the degree of fineness to your taste. Once you have used the appliance a few times, you will find the ideal grind to suit you.
- Do not change the grind setting when the mill is running.

Advice to select the number of cups:

- Use the number of cups selector **(8)** to program the quantity of ground coffee you want.
- The more cups you select, the longer the appliance will run.

Maintenance

- Always unplug your appliance before cleaning.
- Never place the body of the appliance, power supply cord or plug in water or under running water
- Do not use detergents or abrasive pads to clean the appliance.
- Clean the lids and the ground coffee holder in warm, soapy water or place them in the upper basket of your dishwasher.
- Over time colour from the coffee beans may stain the plastic parts of your appliance, this is normal. They may be cleaned by soaking them in mild bleach (non abrasive) straight after use.
- To remove the removable upper mill **(5),** set the grind selector **(9)** to the minimum position then take hold of the side flaps of the upper mill with your fingers and turn clockwise, then raise it vertically to remove **(Fig. A)**
- Carefully clean the inside of the bean hopper **(1)** using a damp cloth.
- To replace the upper mill, set the grind selector **(9)** to the maximum position, position the removable upper mill and turn it round once in the anticlockwise direction **(Fig. A)**
- Carefully clean the ground coffee dispenser and the body of the appliance using a damp cloth

Troubleshooting

The appliance does not operate or stops during operation.	Check the electrical connection
	The bean hopper is not positioned correctly.
	The ground coffee holder or its lid are not positioned correctly or not fitted.
The grind selector no longer works.	Check that the upper mill is correctly positioned. (See paragraph on maintenance in the user's manual)

Disposal Advice

To care for the environment, please dispose of your appliance at your local waste disposal centre.

HELPLINE:

If you have any product problems or queries, please contact our Customer Relations Team first for expert help and advice:

0845 602 1454 - UK
(01) 4751947 - Ireland

or consult our website - www.krups.co.uk